

# Montageanleitung

Diese Montageanleitung stellen nur eine  
Vorabinformation dar. Bitte beachten Sie in  
jedem Fall die originale Montageanleitung,  
die jedem Produkt beiliegt.

Für Irrtümer können wir leider keine  
Verantwortung übernehmen!


## DER TIEFLADER

Art. Nr. 4500

AUBU.DE

Zuladung: 40 kg ( zwei Fahrräder)

AUBU.DE

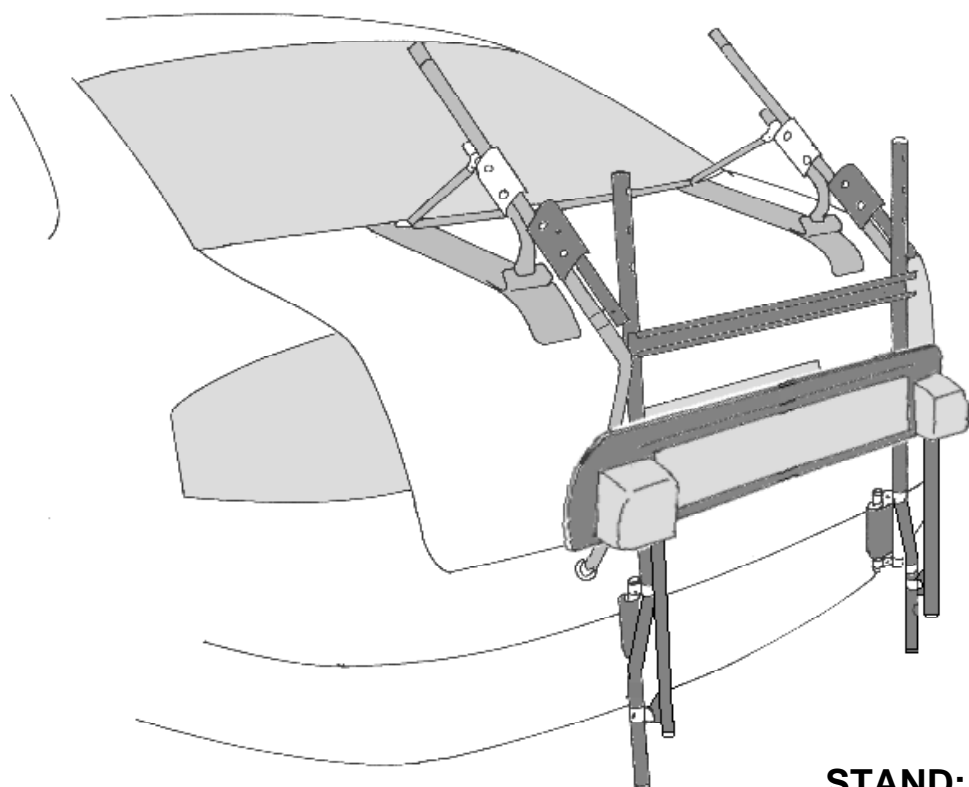

ng

3

STAND: 07/03

Die Neigung des Heckträgers auf der Kofferklappe kann fahrzeugspezifisch von dieser Abbildung abweichen.



AUBU.DE


Bitte folgen ●●●➤

Diese Montageanleitung stellen nur eine  
Vorabinformation dar. Bitte beachten Sie in  
jedem Fall die originale Montageanleitung,  
jedem Produkt beiliegt.

Für Irrtümer können wir leider keine  
Verantwortung übernehmen!

E-20


Diese Montageanleitungen Abb.1 en nur eine

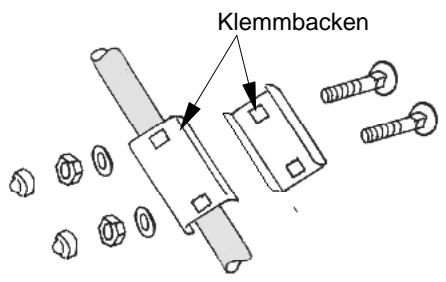


Klemmbacken

Aufnahmehülse

Sicherungsbolzen

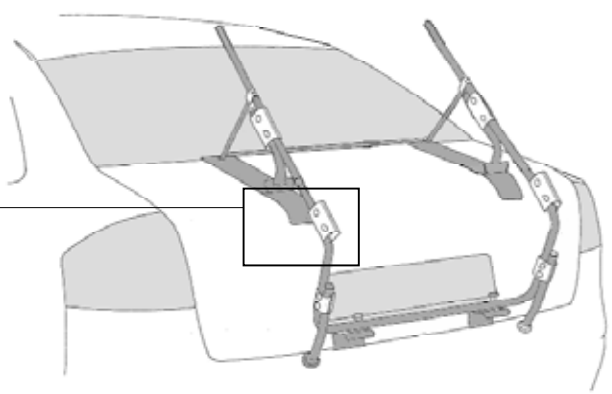


1. Befestigen Sie die Aufnahmehülsen mit Hilfe der Klemmbacken am Trägerrahmen vorerst nur so fest, das noch eine Beweglichkeit gewährleistet bleibt. Siehe Abb.1. Positionieren Sie danach die Bohrungen von Klemmbacken und Aufnahmehülse genau parallel. **Tip!** Mit dem Sicherungsbolzen können Sie den parallelen Sitz der Bohrungen prüfen!

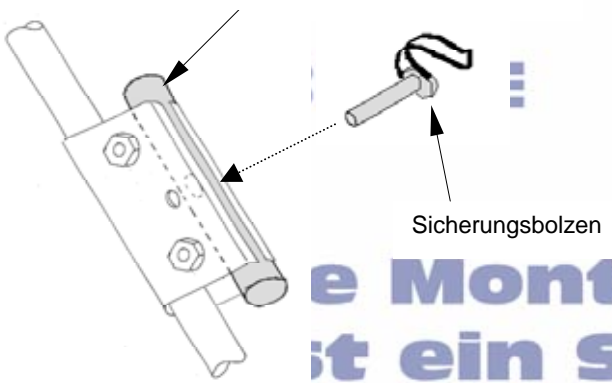


e Montage  
it ein Servi

Bei abgenommenem Tieflader die Rohrkappen unbedingt aufsetzen. Siehe Abb.

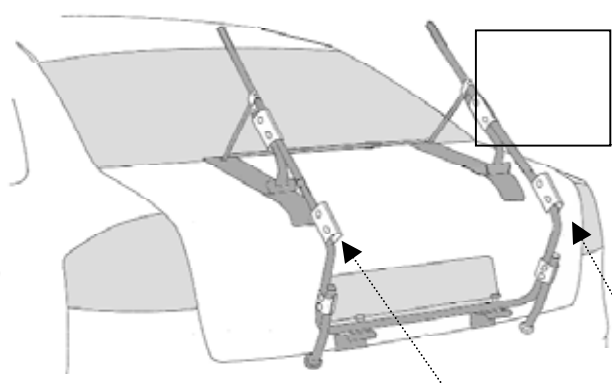

ngen stell  
Bitte bed  
le Montag  
dukt beilie  
en wir leid  
j überneh


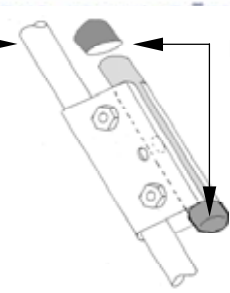


Rohrkappen


Abb.2

Bohrung in den Andockrohren

2. Rohrkappen entfernen Führen Sie den Anhänger mit den Andockrohren in die Aufnahmehülsen ein und sichern Sie die Verbindung mit Hilfe des Sicherungsbolzes. Siehe Abb. 2.

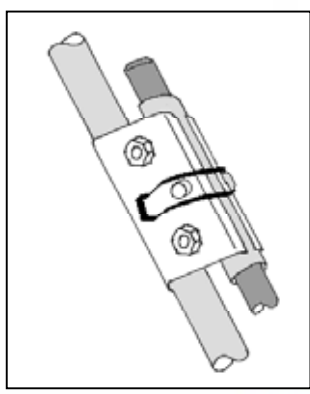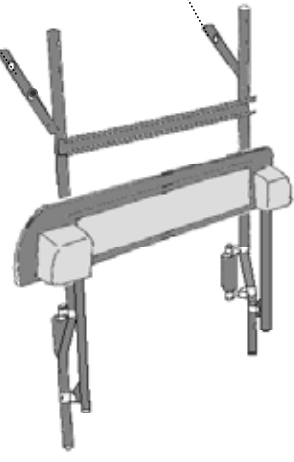

ntageanleit  
rmation dar  
ll die origina  
e jedem Pro  
tütmer könn  
antwortun

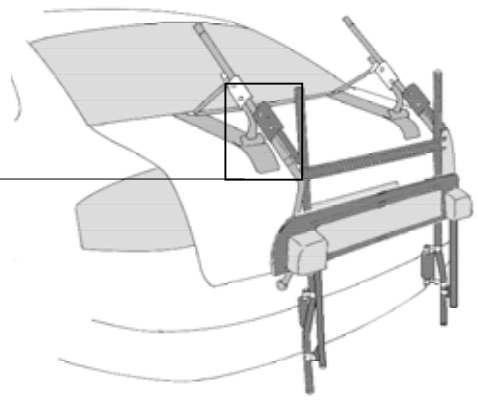


3. Stellen Sie die Position des Anhängers so ein, daß er möglichst im rechten Winkel (90°) zum Boden sitzt. Der Puffer muß immer an der äußersten Kante des Stoßfängers andrücken. (Der Andruckbereich muß vorher sorgfältig mit Schutzfolie beklebt werden.)

Die grobe Einstellung erreichen Sie durch Ändern der Position der Klemmbacken. Siehe Abb. 3. Danach ziehen Sie die Muttern an den Klemmbacken fest an. Die Muttern dürfen bis max. 11 Nm angezogen werden.

**Verantwortung übernehmen!**

Abb.3.

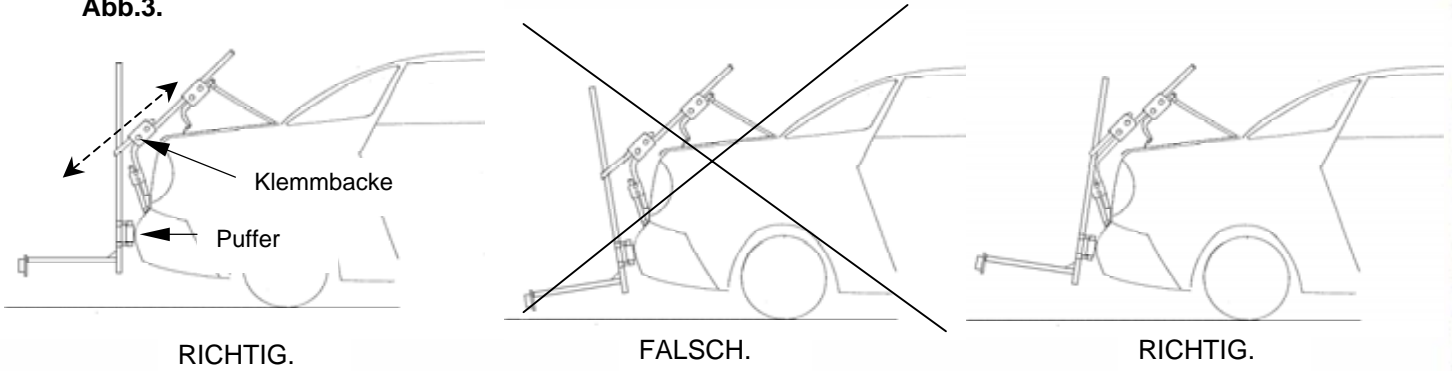


## Diese Montageanleitung

4. Die Feineinstellung der Neigung des Lastenrahmens erreichen Sie durch Verschieben und Verdrehen der Schaumstoffpuffer. Anschließend kleben Sie die Lackschutzfolien im Andruckbereich der Puffer an der Stoßstange. Siehe Abb. 4.


## AUBU.DE

RICHTIG.

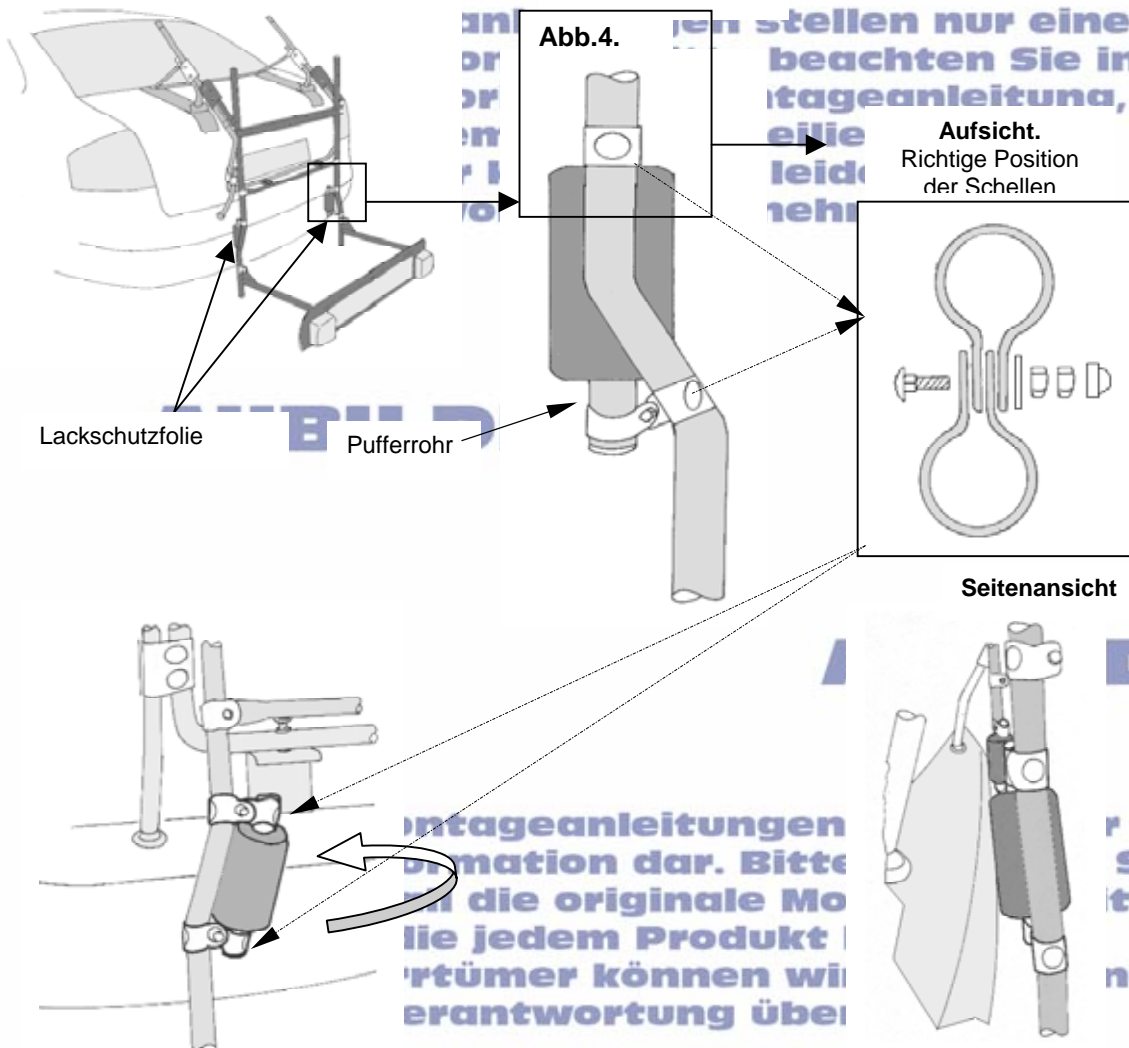

5. Die Mittelstrebe wird in der Höhe so eingestellt, daß sie genau parallel vor dem unteren Querrohr des Grundrahmens sitzt. Dann werden die Muttern an den Schellen fest angezogen.

Sind alle Einstellungen korrekt vorgenommen, verbinden Sie die Mittelstrebe mit dem unteren Querrohr des Grundrahmens mit Hilfe der beigefügten Gurte Siehe Abb. 5.

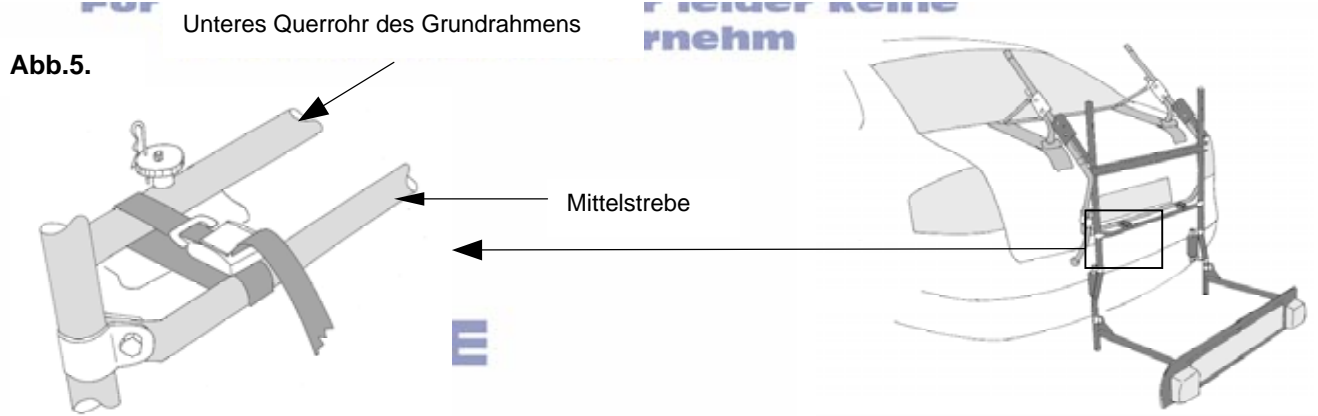


6. Befestigen Sie den Lastenrahmen mit Hilfe der dafür vorgesehenen Schellen am Trägergestell. Bei Befestigung des Lastenrahmens müssen zuerst die längeren Schrauben angezogen werden, danach die kürzeren Schrauben. Die Kunststoffscheiben müssen unbedingt gem Abb. zwischen den Schellen und dem Lastenrahmen eingesetzt werden. Der Lastenrahmen läßt sich in drei verschiedenen Positionen befestigen Siehe Abb. 6. Der Abstand zum Untergrund bei abgeklappter Zusatzbeleuchtung sollte mindestens 40 cm betragen.



**Achtung!**

Achten Sie darauf, das weder das Kabel der Zusatzbeleuchtung, Teile des Trägers noch die Fahrradreifen vor dem Auspuff positioniert sind. Siehe Abb.

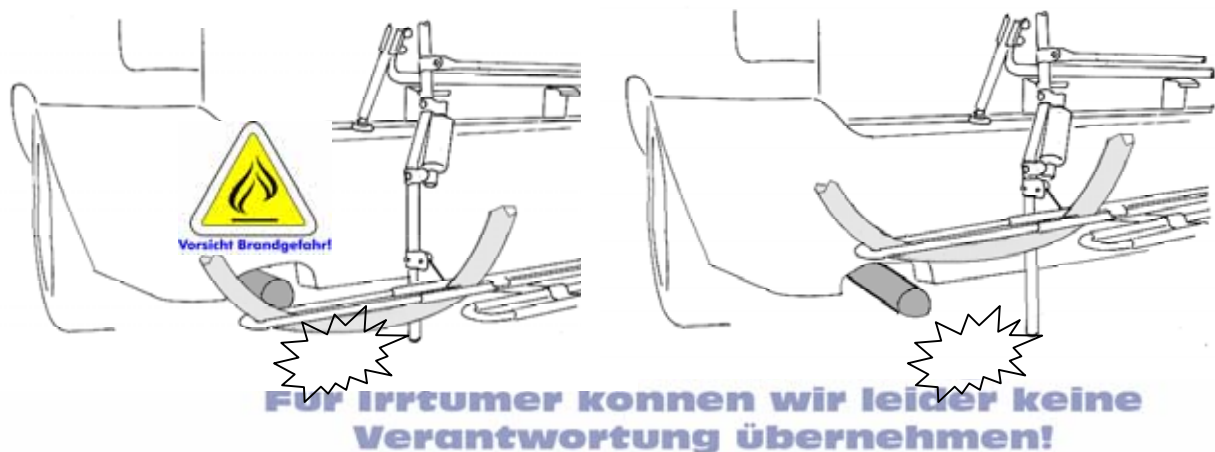

Diese Montageanleitungen stellen nur eine Vorabinformation dar. Bitte beachten Sie in


7. Die Rundschellen müssen etwas auseinander gebogen werden und können dann über das Rohr des Lastenrahmens geschoben werden.

Nachdem Schellen und Lichtleistentafel mittig ausgerichtet wurden, können die Schrauben angezogen werden. Siehe Abb. 7.


le Mont  
dukt beim  
en wir  
überner

Rundschelle

Abb.7.

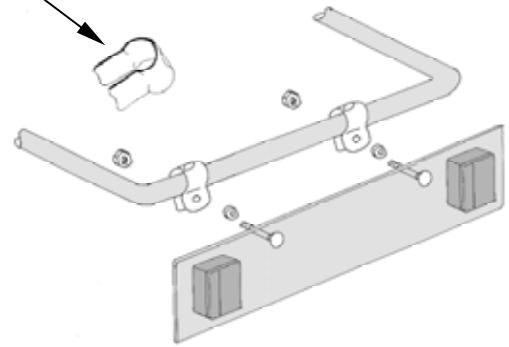

**Achtung:**  
Bei montiertem Tieflader darf kein Heckklappenaufsteller benutzt werden.

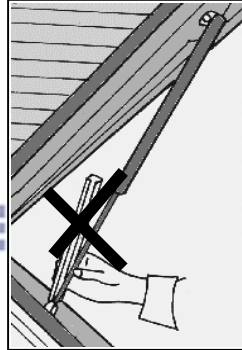


## Diese Montageanleitung

Wir empfehlen den Anschluß der Zusatzbeleuchtung von einem Fachmann vornehmen zu lassen. Kontrollieren Sie außerdem vor jeder Fahrt die Funktion der Lampen !

## Wichtig ! Befestigung der C-Profilschienen aus den Fahrradsätzen 3002 oder 2002

Diese Montageanleitungen stellen nur eine Vorabinformation dar. Bitte beachten Sie in jedem Fall die originale Montageanleitung, die jedem Produkt beiliegt. Für Irrtümer können wir nicht haftbar gemacht werden.

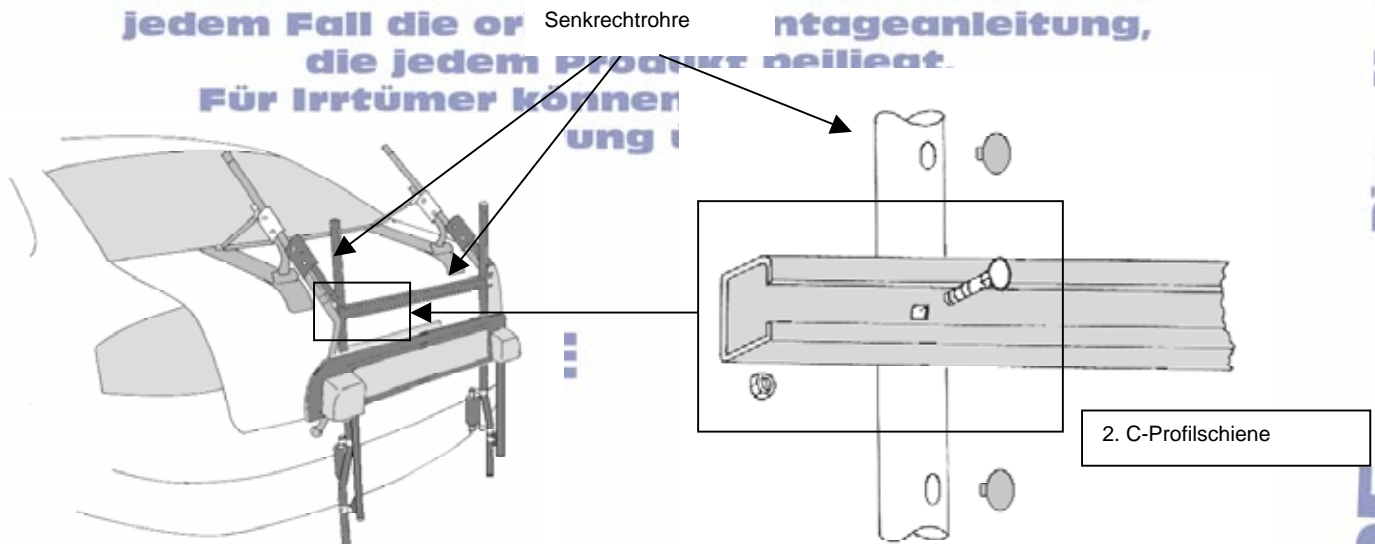

Sofern die Befestigung Ihrer Fahrräder mit beiden Fahrradhaltern in der bereits am Tieflader vormontierten C-Profilschiene erfolgen kann, ist die Montage einer weiteren C-Profilschiene aus dem Fahrradsatz nicht erforderlich.

Wenn doch eine weitere C-Profilschiene benötigt wird, erfolgt die Befestigung mit Hilfe der Schrauben und Muttern in den Bohrungen der Senkrechtrohre des Tiefladers. Bei einigen Modellen kann es darüber hinaus nötig werden, die C-Profilschienen seitlich etwas zu kürzen.


Die C-Profilschienen der Fahrradsätze „First Class (Art. 3001/3002)“ und „Comfort Class (Art. 2001/2002)“ können an den Senkrechtrohren des Tiefladers nicht mit den Gewindeschellen befestigt werden.

**Tip:** Bewahren Sie die Gewindeschellen gut auf, da Sie zur Befestigung an den anderen PAULCHEN Rahmen wieder benötigt werden.

# ●●●➤ Lastenrahmenhalter

Diese Montageanleitungen stellen nur eine Vorabinformation dar. Bitte beachten Sie in je der originalen Montageanleitung, Produkt...

Der Lastenrahmenhalter ist in der Höhe verstellbar.

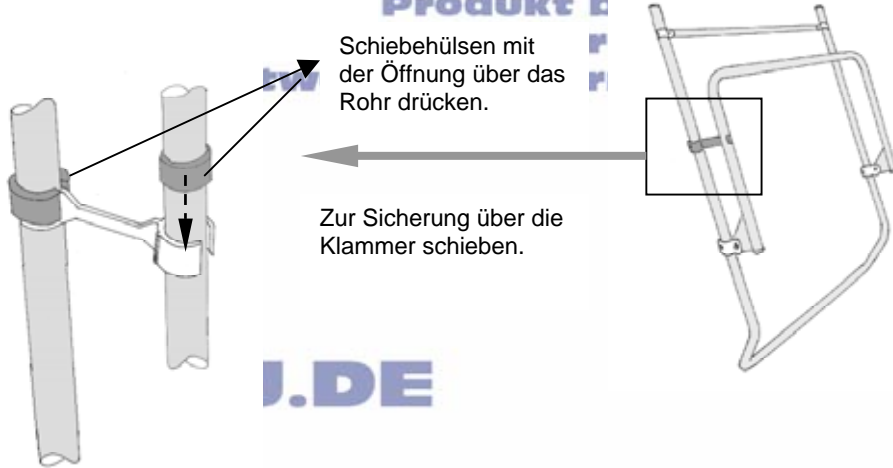


## Wichtiger Hinweis!

Die Zusatzbeleuchtungsleiste muß bei an – und abgeklappten Lastenrahmen **immer** senkrecht stehen. Siehe Abb.



Vor Öffnen der Heckklappe mit montierem Tieflader unbedingt die Steckverbindung der Zusatzbeleuchtung trennen. Siehe Abb.


Kleben Sie im Bereich der Kabeldurchführung die mitgelieferte 3M-Schutzfolie auf den Stoßfänger, um die Gefahr von Scheuerspuren zu vermeiden.

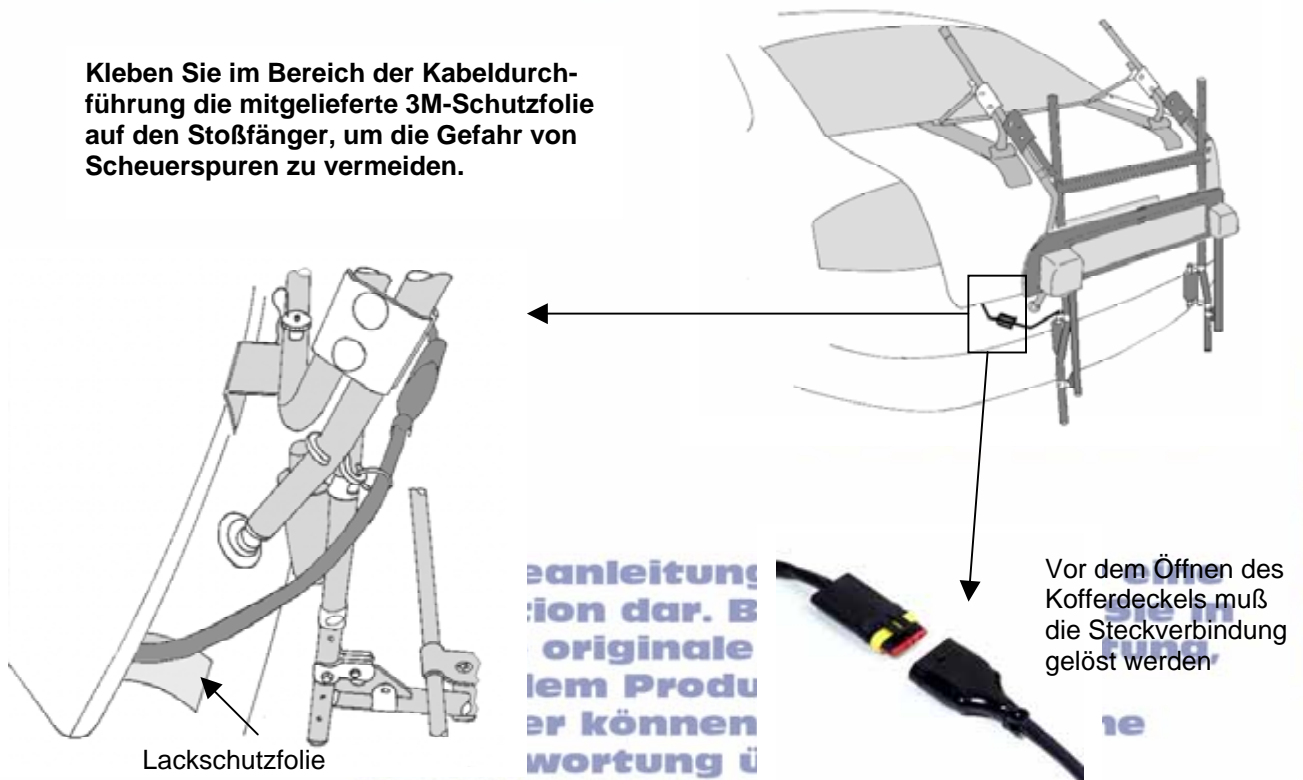

Diese Montageanleitungen stellen nur eine Vorabinformation dar. Bitte beachten Sie in jedem Fall die originale Montageanleitung, die jedem Produkt beiliegt.

Beim Transport von Fahrrädern empfehlen wir die zusätzliche Befestigung des ersten Fahrrades mit dem mitgelieferten Spangurt im gezeigten Bereich. Siehe Abb.


Für diese Montage übernehmen wir keine Verantwortung.

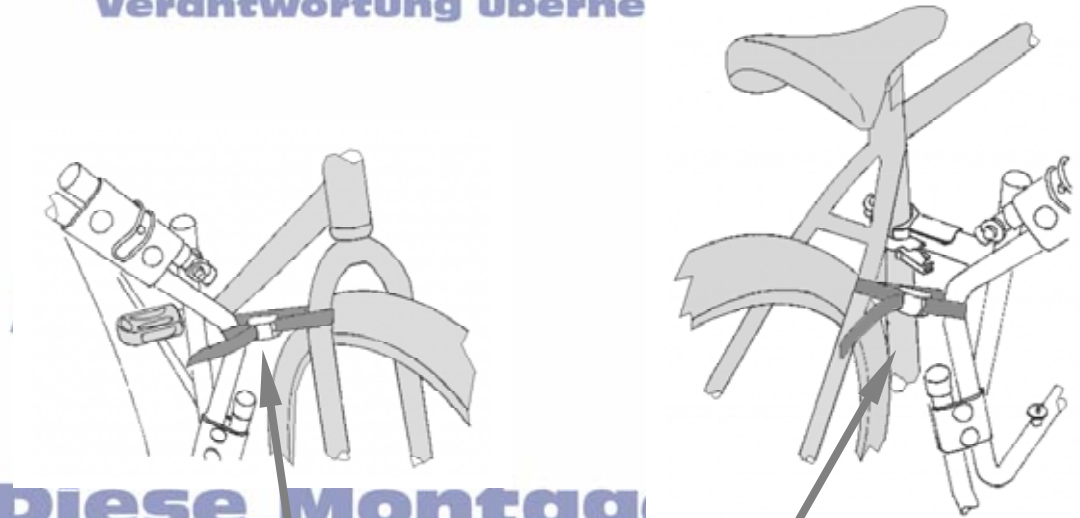

Diese Montage ist ein Service von



Diese Vorabinformation ist nur eine

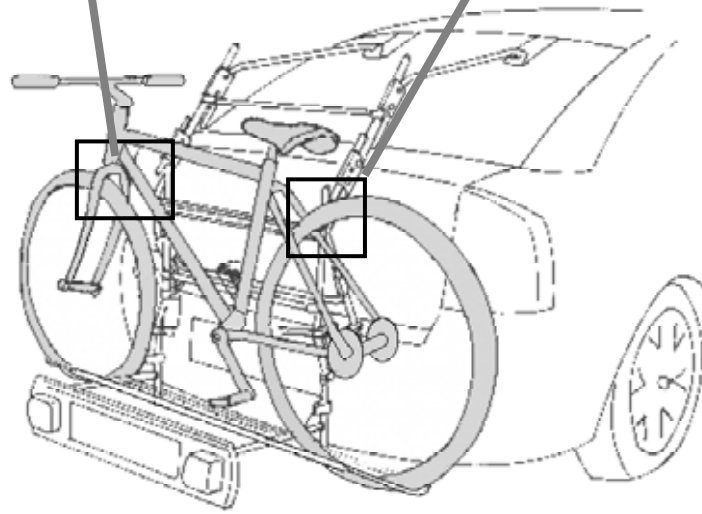

Bitte beachten Sie die originale Montageanleitung.

A

AUBU.DE

Diese Montageanleitungen stellen nur eine Vorabinformation dar. Bitte beachten Sie in jedem Fall die originale Montageanleitung, die jedem Produkt beiliegt.

Für Irrtümer können wir leider keine Verantwortung übernehmen!

# Allgemeine Informationen :

Mit dem PAULCHEN - Heckträger haben Sie ein vielseitig nutzbares Qualitätsprodukt erworben, das speziell auch auf Ihr Fahrzeug angepaßt worden ist. Bitte montieren Sie das System nach vorliegender Anleitung; es geht ganz einfach. Sofern Sie dennoch Probleme haben sollten, rufen Sie uns gern über unten genannte Hotline an. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit PAULCHEN.

Vielen Dank auch für die Beachtung der nachfolgenden Hinweise:

- Überschreiten Sie nicht die angegebene Traglast Ihres Trägers.
- Die Ausrüstung mit Autozubehör, wie Spoiler, Windabweiser o.ä., können die vorschriftsmäßige Montage des PAULCHEN-Heckträgers erschweren oder verhindern. Fragen Sie Ihren PAULCHEN-Fachhändler oder unsere hotline.
- Vor dem Transport müssen lose Teile von den Fahrrädern entfernt werden. Auch müssen Kindersitze, Gepäckkörbe, Speichenschutz u.ä. demontiert werden, um den Windwiderstand möglichst gering zu halten.
- Es ist erforderlich, den Fahrradträger in regelmäßigen Abständen (z.B. 2 Stunden) auf Festsitz zu kontrollieren sowie alle Befestigungselemente (Schrauben, Handräder, Riemen etc.) nachzuziehen. Bei schlechter Wegstrecke muß dieses in kürzeren Intervallen erfolgen.
- Positionieren Sie den verstellbaren Lastenrahmen in einer Höhe, die Nummernschilder und Rückleuchten beim Transport Ihres Ladegutes nicht verdeckt. Sonst muß eine Zusatzbeleuchtungsleiste (Art. 331301) mit entsprechendem Kabelsatz (Art. 431301) angebracht werden.
- Beginnen Sie beim Aufladen der Fahrräder immer mit dem schwersten Fahrrad.
- Stellen Sie beim Aufladen des ersten Fahrrades die Pedale so ein, daß sie nicht gegen das Fahrzeugheck stoßen kann.
- PAULCHEN-Heckträger befördern Fahrräder ohne Radtransporthüllen.
- PAULCHEN ist nicht für Tandem- und Liegefahrräder zugelassen.
- Beachten Sie bei Auslandsfahrten unbedingt die jeweils geltenden Ladevorschriften.
- Nach Aufladen der Fahrräder Freigang des Scheibenwischers überprüfen.
- Bei montiertem Träger die Heckklappe bitte nur ohne Ladegut öffnen. Heckklappe mit montiertem Träger nicht zuschlagen, sondern vorsichtig zufallen lassen.
- Bedingt durch das Gewicht des Heckträgers kann die Wirkung der Gasdruckdämpfer beeinträchtigt werden, insbesondere bei kaltem Wetter oder starkem Wind kann Ihre Heckklappe zufallen. Zur Vermeidung von Unfällen empfehlen wir daher beim Be- und Entladen den Einsatz unseres Heckklappenaufstellers (Art: 120150) Benutzen Sie den Heckklappenaufsteller nur mit unbeladenem Träger.
- Wenn Sie ohne Ladung fahren, klappen Sie den Lastenrahmen hoch. Der zweite Fahrradhalter (First Class und Comfort) läßt sich ebenfalls anklappen.
- Der Sicherungssplint verhindert ein selbständiges Lösen der Rändelmutter. Diese bitte nicht mehr drehen, nachdem der Splint eingedrückt worden ist.
- Bitte beachten Sie, daß sich die Fahrzeugmaße durch Ladung verändern können. In diesem Zusammenhang müssen die Verkehrsvorschriften, insbesondere die für Ladegutsicherung, beachtet werden. Wir empfehlen 130 km/h Richtgeschwindigkeit.
- Für den Zustand und die sichere Befestigung des Fahrradträgers ist laut STVZO der Halter bzw. Fahrzeugführer verantwortlich.
- Wir empfehlen die Demontage des Heckträgers vor Benutzung einer Autowaschanlage.

PAULCHEN haftet in keinem Fall für Personen-und/oder Sachschäden oder dadurch bedingte Vermögensschäden infolge unvorschriftsmäßiger Montage oder Anwendung.

**PAULCHEN®**  
DER HECKTRÄGER

PAULCHEN Heckträger - Volkmar Kerkow

Postfach 530 268 - 22532 HAMBURG - Telefon: 040 / 83 29 59 - 0 Fax: 040 / 83 29 59 - 29

Für Irrtümer können wir leider keine Verantwortung übernehmen!

AUBU.DE AUBU.DE AUBU.DE