Montageanleitung

Heckträger für Audi A3 Cabrio (8P)

Bj.: 4/08- 5/13 und A3/S3 (8V)

Bj.: 4/12-

Art. Nr. 410423 / Art.Nr. 410224 Zuladung 40 kg





Bitte folgen ●●●™


K-14

410423/410244

- Bitte vor Montagebeginn die gesamte Montageanleitung durchlesen und den Lieferumfang kontrollieren.
- Bevor die oberen und die unteren Montageelemente eingehängt werden, muß die Heckklappe gründlich gereinigt werden.

Zur fachgerechten Montage benötigen Sie folgendes Werkzeug:


- 1. Zwei 10er Ring- oder Maulschlüssel.
- 2. Einen 13er Ring- oder Maulschlüssel.

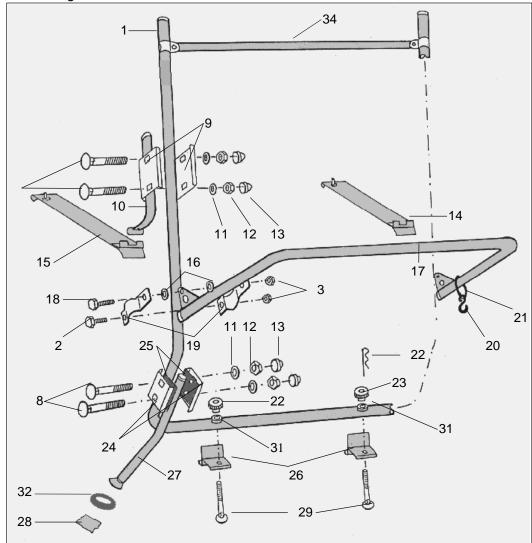

Teile Nr.	Bezeichnung	Menge	Teile Nr.		Menge
1	Trägergestell	1	20	Gummihaken	1
2	Maschinenschrauben M6x16	2	21	Gummiring	1
3	Selbstsichernde Muttern M6	4	22	Sicherungssplinte	2
8	Schloßschrauben M 8x40	8	23	Rändelmuttern	2
9	Lange Klemmbacken	4	24	Kurze Klemmbacken	4
10	Tragarme	2	25	Gummiplatten	4
11	Unterlegscheiben für M8	8	26	Untere Montageelemente (A/B)	2
12	Muttern M 8	8	27	Belastungsverstärker	2
13	Kunststoffkappen für M 8	8	28	Lackschutzfolien	2
14	Oberes Montageelement rechts	1	29	Spannschrauben	2
15	Oberes Montageelement links	1	30	Gummiformteile (siehe Pkt. 6)	
16	Kunststoffscheiben für M6	4	31	Führungsbuchsen	2
17	Lastenrahmen	1	32	Andruckringe	2
18	Maschinenschrauben M6x20	2	33	Gummihülsen	2
19	Schellen für Lastenrahmen		34	Haltestrebe	1

●●■™ 1/2 Montage der Befestigungselemente.

- 1. Befestigen Sie die Gummiformteile (30) an den oberen Montageelementen (14 /15) gem. Abb. A. Die Gummifomteile hierzu evtl. etwas anfeuchten. Bei einigen Montageelementen wurden bereits werkseitig transparente Lackschutzfolien eingeklebt, die keinesfalls entfernt werden dürfen. Siehe Beispiel Abb. B.
- Die fahrzeugspezifischen Montageelemente können von der abgebildeten Form abweichen.
- 2. Hängen Sie die oberen Montageelemente (14 / 15) am Kofferdeckel ein und richten Sie sie mittig aus. Der Abstand zwischen den Innenkanten der Elemente soll 550 mm betragen Bitte beachten Sie hierbei unbedingt die Markierungen "L" und "R" für das linke und rechte Montageelement.

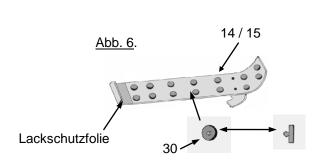




●●■™ 3.1. Montage der Tragarme.

3.1. Stecken Sie die Tragarme (L/R 10) mit den Fixierstiften (F) in die angekreuzten Bohrungen der Trägerrohre. Die nicht benötigten Bohrungen der Trä-


Die nicht benötigten Bohrungen der Trägerrohre werden mit den beigefügten Kunststoffstopfen verschlossen.

9.1.

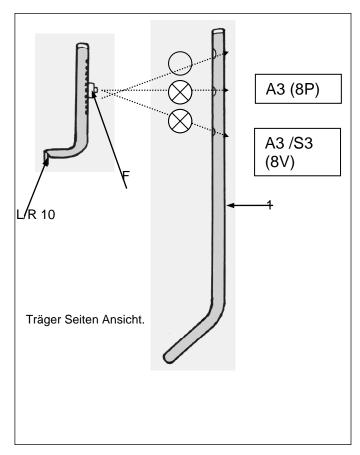


●●●™ 3.2./ 3.3./ 3.4. Montage der Tragarme.


3.2. 3.3.

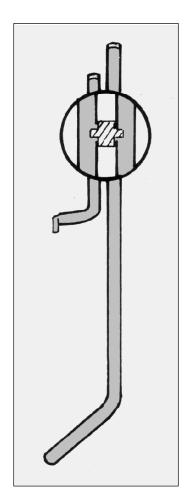

32. Der Fixierstift (F) ist werkseitig in die richtige Position eingepreßt. Die Lochposition sollte unter keinen Umständen verändert werden.

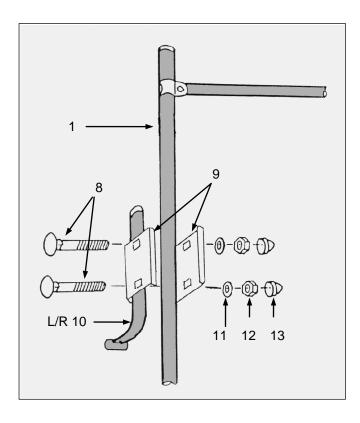


3.3. Danach umschließen Sie die verbundenen Rohre mit den Klemmbacken (9) gem. Abb, und ziehen die Muttern (12) vorerst nur leicht an.

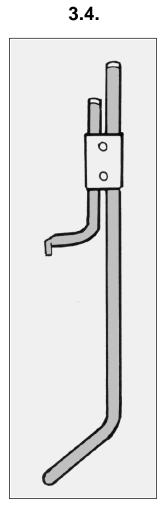

3.4. Die Trägerlänge ist jetzt fahrzeugspezifisch genau angepasst. Hängen Sie das Trägergestell (1) anschließend in die Aufnahme der oberen Montageelemente (14/15).

●●™ 4/5 Montage des Trägers.

4. Befestigen Sie die Gummiformteile (30) an den unteren Montageelementen Siehe Abb. A. An den Montageelementen wurden bereits werkseitig Lackschutzfolien eingeklebt Siehe Abb. B, die keinesfalls entfernt werden dürfen (die Form der gezeigten Elemente kann von abweichen). Hängen Sie die Elemente in die leicht geöffnete Heckklappe ein siehe Abb. 4.1,.2. Richten Sie die unteren Montageelemente (26)so aus. daß Vierkantstanzungen der unteren Montageelemente genau unter den Bohrungen des Trägerrohres liegen.

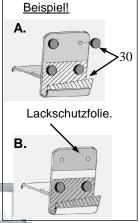

11. Verbinden Sie die unteren Montageelemente (26) mit dem Trägergestell (1). Hierzu ziehen Sie das Trägergestell herunter und zu sich heran, bis sich die Bohrung im Trägerrohr genau in der Flucht der Vierkantstanzung der unteren Montageelemente befindet. Führen Sie nun die Spannschrauben (29) durch die Öffnungen von Montageelementen und Trägerrohr (Achten Sie darauf, daß der Vierkant der Schraube richtig in der Stanzung des Montageelements sitzt). Drehen Sie nun die Rändelmuttern (23) so weit an, bis das Trägerrohr auf den unteren Montageelementen (26) aufliegt. Hierdurch wird der Träger verspannt und erhält seine Stabilität. Jetzt werden die Muttern (12) an den Klemmbacken (9) fest angezogen. Die Muttern dürfen bis max. 11 Nm angezogen werden.




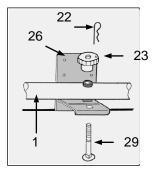


Abb. 4.1.

●●●™ 6 Montage der Belastungsverstärker.

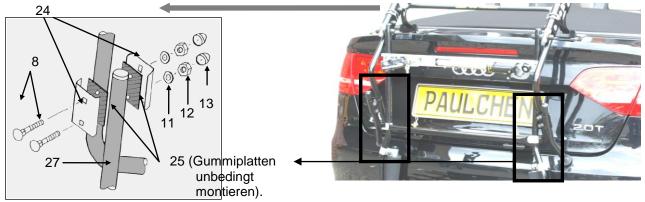


6. Befestigen Sie die Belastungsverstärker (27) gemäß Abbildung. Sie müssen fest auf der Stoßstange aufstehen. Bitte kleben Sie die Lackschutzfolien (28) unterhalb der Gelenkfüße im Bereich des Druckpunktes auf die Stoßstange.

Der Belastungsverstärker muß unbedingt montiert werden. Er entlastet die Heckklappe und verhindert das Ausklinken der unteren Montageelemente in Extremsituationen (Schlaglöcher oder Brems- und Ausweichmanöver).


RICHTIG

Der Belastungsverstärker stützt sich auf der Stoßstange ab.

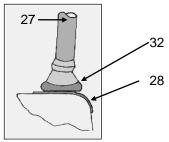


FALSCH

Kein Andruck.




FALSCH

Andruck zu stark, kann zu Beschädigung führen.



●●●™ 7 Montage des Tiefladers

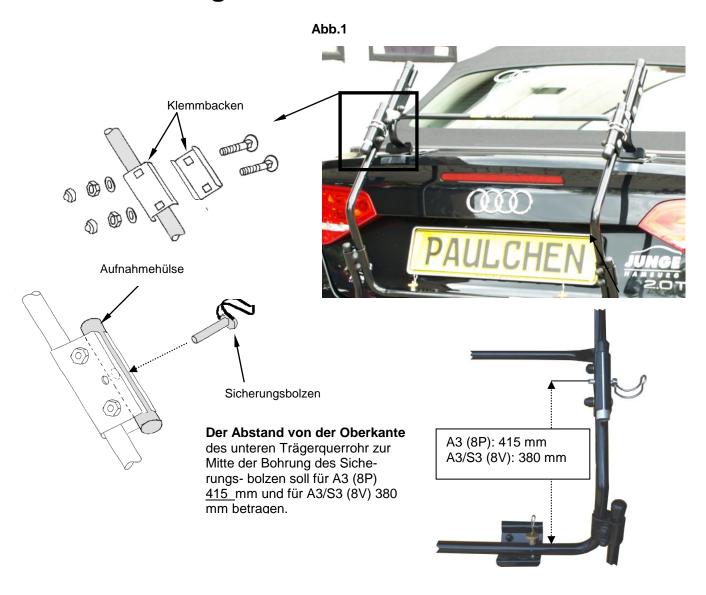





7.1. Befestigen Sie die Aufnahmehülsen mit Hilfe der Klemmbacken am Trägerrahmen vorerst nur so fest, das noch eine Beweglichkeit gewährleistet bleibt. Siehe Abb.1. Positionieren Sie danach die Bohrungen von Klemmbacken und Aufnahmehülse genau parallel

Tip! Mit dem Sicherungsbolzen können Sie den parallelen Sitz der Bohrungen prüfen!


Bei abgenomenem Tieflader die Rohrkappen unbedingt aufsetzen. Siehe Abb.

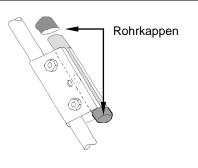

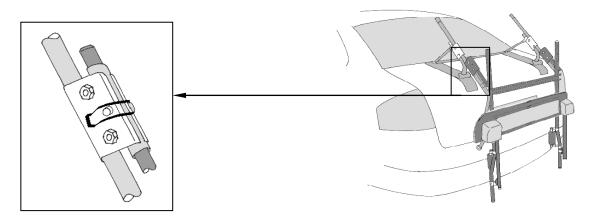


7.3. Stellen Sie die Position des Anhängers so ein, daß er möglichst im rechten Winkel (90°) zum Boden sitzt. Der Puffer muß immer an der äußersten Kante des Stoßfängers andrücken. (Der Andruckbereich muß vorher sorgfältig mit Schutzfolie beklebt werden.)

Die grobe Einstellung erreichen Sie durch Ändern der Position der Klemmbacken. Siehe Abb. 3. Danach ziehen Sie die Muttern an den Klemmbacken fest an. Die Muttern dürfen bis max. 11 Nm angezogen werden.

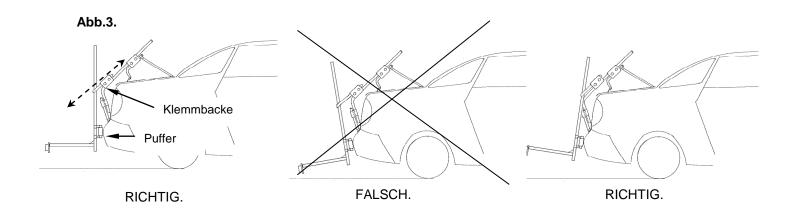


7.4. Die Feineinstellung der Neigung des Lastenrahmens erreichen Sie durch Verschieben und Verdrehen der Schaumstoffpuffer. Achten Sie darauf, dass die Schaumstoffpuffer gleichmäßig, mit der ganzen Länge anliegen. Anschließend kleben Sie die Lackschutzfolien im Andruckbereich der Puffer an der Stoßstange. Siehe Abb. 4.

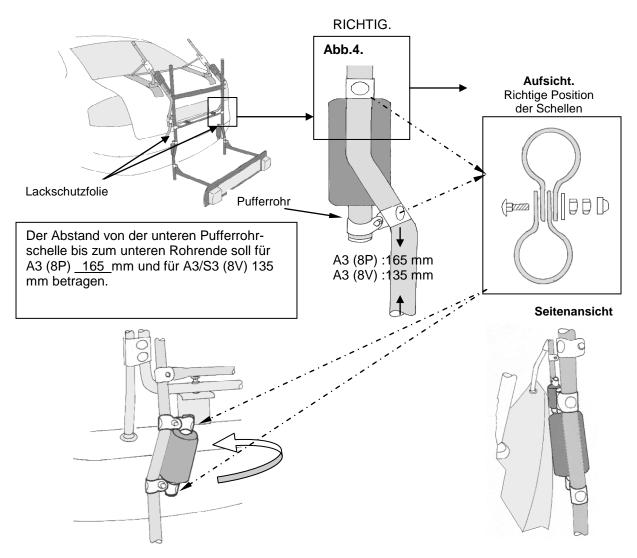


7.5. Die Mittelstrebe wird in der Höhe so eingestellt, daß sie genau parallel vor dem unteren Querrohr des Grundrahmens sitzt. Dann werden die Muttern an den Schellen fest angezogen.

Sind alle Einstellungen korrekt vorgenommen, verbinden Sie die Mittelstrebe mit dem unteren Querrohr des Grundrahmens mit Hilfe der beigefügten Gurte Siehe Abb. 5.

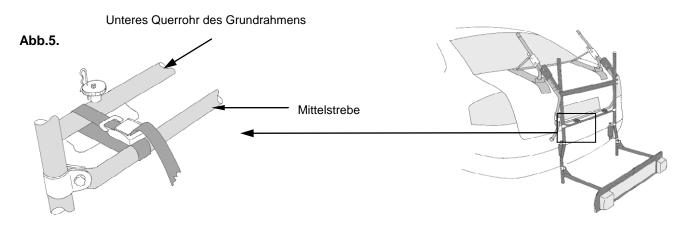


7.6. Befestigen Sie den Lastenrahmen mit Hilfe der dafür vorgesehenen Schellen am Trägergestell . Bei Befestigung des Lastenrahmens müssen zuerst die längeren Schrauben angezogen werden, danach die kürzeren Schrauben . Die Kunststoffscheiben müssen unbedingt gem Abb. zwischen den Schellen und dem Lastenrahmen eingesetzt werden. Der Lastenrahmen läßt sich in drei verschiedenen Positionen befestigen Siehe Abb. 6. Der Abstand zum Untergrund bei abgeklapter Zusatzbeleuchtung sollte mindestens 40 cm betragen. Verwenden Sie für das A 3 Cabrio die 3.Bohrung von unten.

Abb.6.

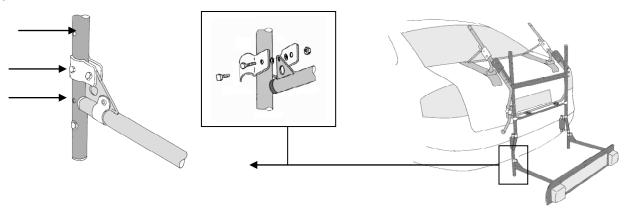


Achtung!

Achten Sie darauf, das weder das Kabel der Zusatzbeleuchtung, Teile des Trägers noch die Fahrradreifen vor dem Auspuff positioniert sind. Siehe Abb.

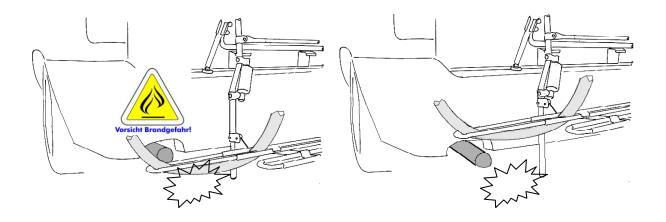


7. Die Rundschellen müssen etwas auseinander gebogen werden und können dann über das Rohr des Lastenrahemens geschoben werden.

Nachdem Schellen und Lichtleistentafel mittig ausgerichtet wurden, können die Schrauben angezogen werden. Siehe Abb. 7.

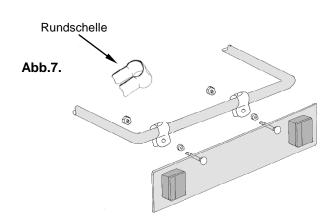

Wichtig! Befestigung der C-Profilschienen aus den Fahrradsätzen 3002 oder 2002

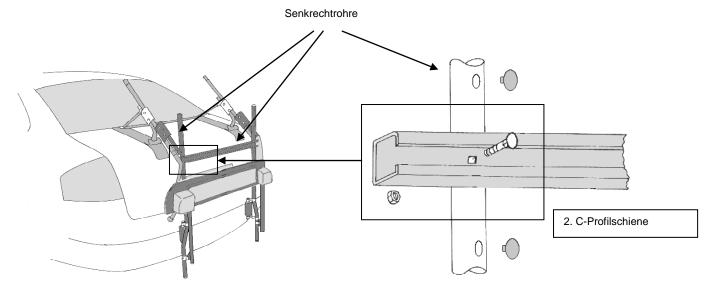

Sofern die Befestigung Ihrer Fahrräder mit beiden Fahrradhaltern in der bereits am Tieflader vormontierten C-Profilschiene erfolgen kann, ist die Montage einer weiteren C-Profilschiene aus dem Fahrradsatz nicht erforderlich.

Wenn doch eine <u>weitere C-Profilschiene</u> benötigt wird, erfolgt die Befestigung mit Hilfe der <u>Schrauben und Muttern</u> in den Bohrungen der Senkrechtrohre des Tiefladers. Bei einigen Modellen kann es darüber hinaus nötig werden, die C-Profilschienen seitlich etwas zu kürzen.

Die C-Profilschienen der Fahrradsätze "First Class (Art. 3001/3002)" und "Comfort Class (Art. 2001/2002)" können an den Senkrechtrohren des Tiefladers <u>nicht mit den Gewindeschellen</u> befestigt werden.

<u>Tip:</u> Bewahren Sie die Gewindeschellen gut auf, da Sie zur Befestigung an den anderen PAULCHEN Rahmen wieder benötigt werden.


Wichtiger Hinweis!

Die Zusatzbeleuchtungsleiste muß bei an – und abgeklappten Lastenrahmen **immer** senkrecht stehen. Siehe Abb.





Vor Öffnen der Heckklappe mit montierem Tieflader unbedingt die Steckverbindung der Zusatzbeleuchtung <u>trennen.</u> Siehe Abb.

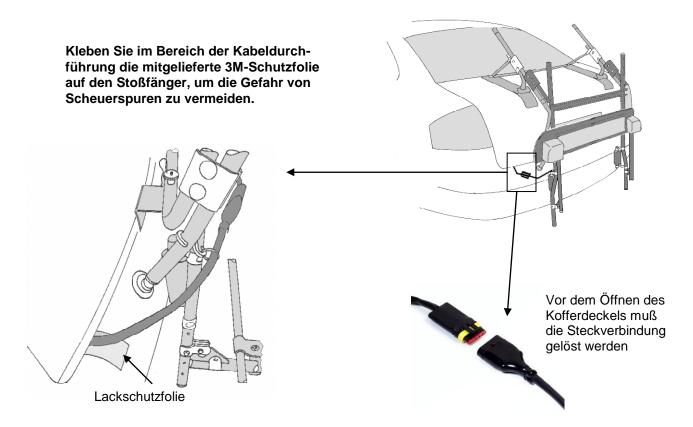

Hinweise zum Anschluss einer Zusatzbeleuchtung

Die folgenden Daten wurden beim Anschluss bei Paulchen festgehalten. Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.

Controller


Betriebsleuchte Links: Grau / Blau

Bremslicht Links : Weiß Blinker Rechts : Schwarz / Grün Blinker Links : Schwarz / Weiß

Angaben für Montagekit Art.Nr. 410423

Audi A 3 Cabrio (8P)

Bj.: 4/08-5/13

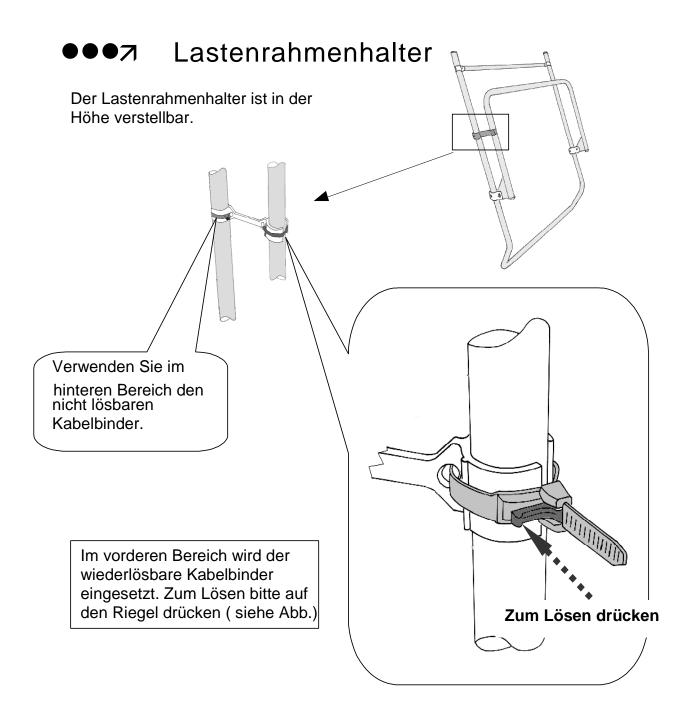

Dieser Halter **ersetzt** die in einigen Montageanleitungen abgebildeten älteren Versionen, bzw. die früher eingesetzten Gummispannbänder mit Kunststoffhaken.

Allgemeine Informationen:

Mit dem PAULCHEN - Heckträger haben Sie ein vielseitig nutzbares Qualitätsprodukt erworben, das speziell auch auf Ihr Fahrzeug angepaßt worden ist. Bitte montieren Sie das System nach vorliegender Anleitung; es geht ganz einfach. Sofern Sie dennoch Probleme haben sollten, rufen Sie uns gern über unten genannte Hotline an. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit PAULCHEN.

Vielen Dank auch für die Beachtung der nachfolgenden Hinweise:

- Überschreiten Sie nicht die angegebene Traglast Ihres Trägers.
- Die Ausrüstung mit Autozubehör, wie Spoiler, Windabweiser o.ä., können die vorschriftsmäßige Montage des PAULCHEN-Heckträgers erschweren oder verhindern. Fragen Sie Ihren PAULCHEN-Fachhändler oder unsere hotline.
- Vor dem Transport müssen lose Teile von den Fahrrädern entfernt werden. Auch müssen Kindersitze, Gepäckkörbe, Speichenschutz u.ä. demontiert werden, um den Windwiderstand möglichst gering zu halten.
- Es ist erforderlich, den Fahrradträger in regelmäßigen Abständen (z.B. 2 Stunden) auf Festsitz zu kontrollieren sowie alle Befestigungselemente (Schrauben, Handräder, Riemen etc.) nachzuziehen. Bei schlechter Wegstrecke muß dieses in kürzeren Intervallen erfolgen.
- Positionieren Sie den verstellbaren Lastenrahmen in einer Höhe, die Nummernschilder und Rückleuchten beim Transport Ihres Ladegutes nicht verdeckt. Sonst muß eine Zusatzbeleuchtungsleiste (Art. 331301) mit entsprechendem Kabelsatz (Art. 431301) angebracht werden.
- Beginnen Sie beim Aufladen der Fahrräder immer mit dem schwersten Fahrrad.
- Stellen Sie beim Aufladen des ersten Fahrrades die Pedale so ein, daß sie nicht gegen das Fahrzeugheck stoßen kann.
- PAULCHEN-Heckträger befördern Fahrräder ohne Radtransporthüllen.
- PAULCHEN ist nicht für Tandem- und Liegefahrräder zugelassen.
- Beachten Sie bei Auslandsfahrten unbedingt die jeweils geltenden Ladevorschriften.
- Nach Aufladen der Fahrräder Freigang des Scheibenwischers überprüfen.
- Bei montiertem Träger die Heckklappe bitte nur ohne Ladegut öffnen. Heckklappe mit montiertem Träger nicht zuschlagen, sondern vorsichtig zufallen lassen.
- Bedingt durch das Gewicht des Heckträgers kann die Wirkung der Gasdruckdämpfer beeinträchtigt werden, insbesondere bei kaltem Wetter oder starkem Wind kann Ihre Heckklappe zufallen. Zur Vermeidung von Unfällen empfehlen wir daher beim Beund Entladen den Einsatz unseres Heckklappenaufstellers (Art: 120150) Benutzen Sie den Heckklappenaufsteller nur mit unbeladenem Träger.
- Wenn Sie ohne Ladung fahren, klappen Sie den Lastenrahmen hoch. Der zweite Fahrradhalter (First Class und Comfort) läßt sich ebenfalls anklappen.
- Der Sicherungssplint verhindert ein selbständiges Lösen der Rändelmutter. Diese bitte nicht mehr drehen, nachdem der Splint eingedrückt worden ist.
- Bitte beachten Sie, daß sich die Fahrzeugmaße durch Ladung verändern können. In diesem Zusammenhang müssen die Verkehrsvorschriften, insbesondere die für Ladegutsicherung, beachtet werden. Wir empehlen 130 km/h Richtgeschwindigkeit.
- Für den Zustand und die sichere Befestigung des Fahrradträgers ist laut STVZO der Halter bzw. Fahrzeugführer verantwortlich.
- Wir empfehlen die Demontage des Heckträgers vor Benutzung einer Autowaschanlage.

PAULCHEN haftet in keinem Fall für Personen-und/oder Sachschäden oder dadurch bedingte Vermögensschäden infolge unvorschriftsmäßiger Montage oder Anwendung.

